


Controlador de sala (DBR-W31)

■ Controles y funciones

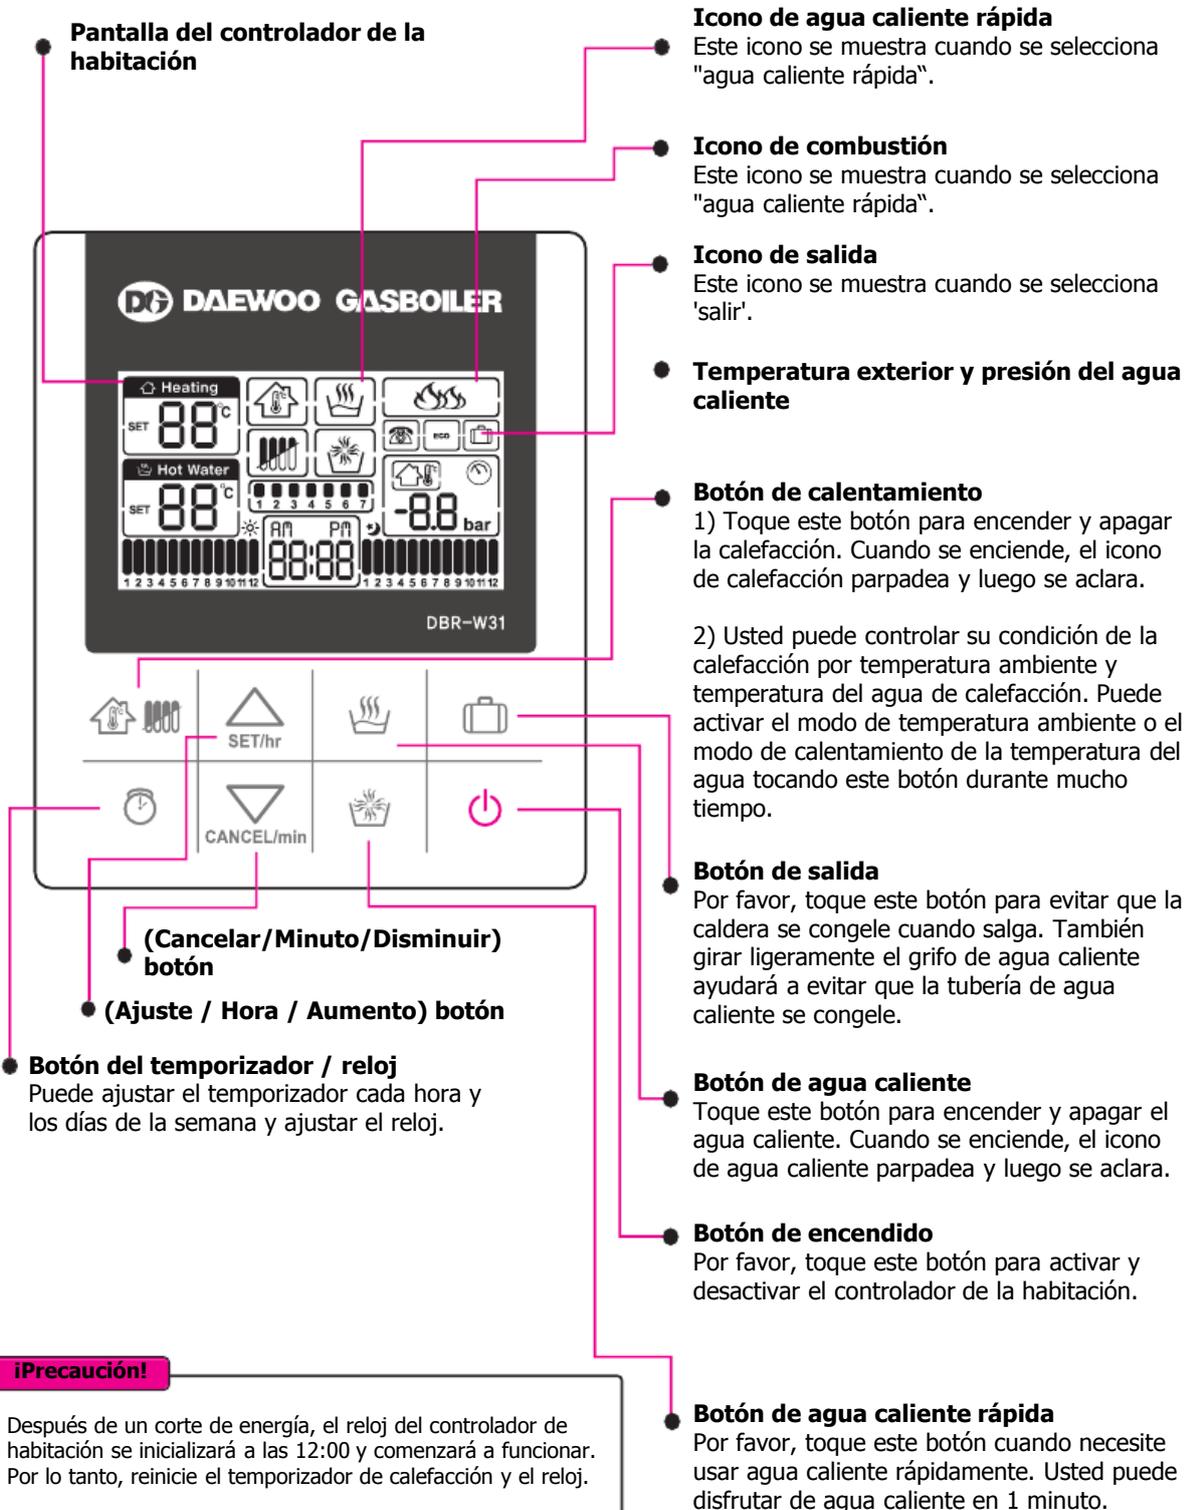

¡Precaución!

Después de un corte de energía, el reloj del controlador de habitación se inicializará a las 12:00 y comenzará a funcionar. Por lo tanto, reinicie el temporizador de calefacción y el reloj.

A continuación, se guardan las demás opciones que haya configurado antes de que se produzca una interrupción.


Cómo utilizar (DBR-W31)

Cuando se usa tanto calefacción como agua caliente

Toque el botón de encendido (las luces estarán encendidas)




Toque el botón de calefacción

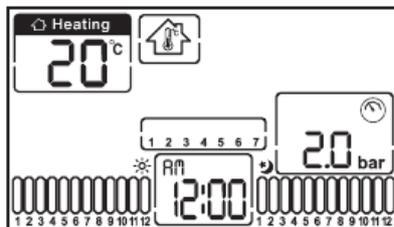

Sólo calefacción



Toque el botón de agua caliente

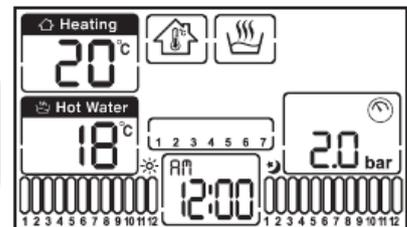

Calefacción y agua caliente

Cuando se usa tanto calefacción como agua caliente

1. Funcionamiento de la calefacción


El calentamiento se detiene cuando se utiliza agua caliente, luego la calefacción funciona de nuevo después de usar agua caliente.

2. Funcionamiento del agua caliente

Cuando utilice agua caliente, woks caldera sólo para agua caliente y dejar de calefacción. Después de usar agua caliente, la caldera funciona para calentar de nuevo automáticamente.

Modo de calefacción solamente

Toque el botón de calentamiento para encender el calentador y toque el botón de agua caliente para apagarlo.

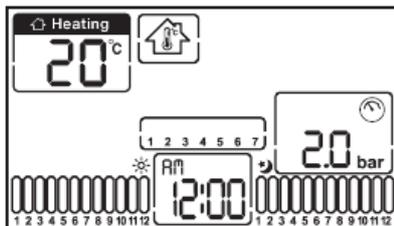


Sólo calefacción

Establezca este modo cuando desee utilizar sólo calefacción.

Modo de agua caliente solamente

Toque el botón de agua caliente para encender el agua caliente y toque el botón de calefacción para apagarlo.

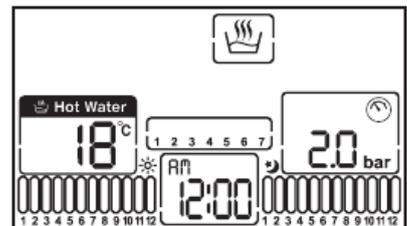

Sólo agua caliente

1. La caldera trabaja solamente para el agua caliente y la calefacción es incapaz.
2. Ajuste este modo cuando desee utilizar agua caliente en verano.

1. Ajuste de la temperatura de calefacción

Ajuste la temperatura con los botones Δ ∇ , luego la pantalla parpadeará durante 10 segundos y se completará.


2. Ajuste de la temperatura del agua caliente

Toque el botón de agua caliente y ajuste la temperatura con los botones Δ ∇ . La pantalla se iluminará durante 10 segundos y se completará.

Cómo utilizar (DBR-W31)

Temperatura ambiente Modo / Temperatura del agua de calefacción Modo


- Puede controlar su calentamiento a temperatura ambiente o temperatura del agua de calefacción.

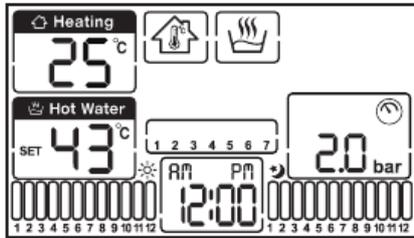

**Temperatura ambiente
Modo**



Toque el botón de calefacción durante unos segundos cuando el calentamiento de encendido.

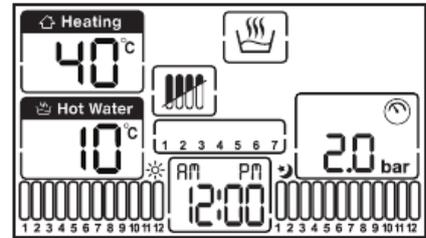

**Temperatura del agua de
calefacción Modo**

- Toque el botón de calefacción durante 3 segundos y puede cambiar el modo de temperatura ambiente y el modo de temperatura del agua de calefacción. La pantalla parpadeará durante 10 segundos y se completará.
- El modo de temperatura ambiente puede no funcionar bien debido al entorno instalado del controlador de habitación. Si es así, utilice el modelo de agua de calefacción.

Notas

- This boiler is designed with proportional control system which controls the flame by differences between set temperature and current temperature. So you can enjoy pleasant heating and consistent hot water.
- La combustión se detendrá o comenzará cuando la temperatura ambiente o la temperatura del agua de calefacción superen el límite de extinción. (Debajo de la tabla para las referencias)


	Encendido	Extinción
Temperatura ambiente Modo	1 °C inferior a la temperatura ajustada	Mayor que la temperatura ajustada
Temperatura del agua de calefacción Modo	12 ~ 18 °C inferior a la temperatura ajustada	7 °C superior a la temperatura ajustada

Cómo utilizar (DBR-W31)


Modo de agua caliente rápida

- Usted puede disfrutar de agua caliente más rápido por el modo de agua caliente rápida. Ajuste este modo 1 minuto antes de usar agua caliente.
- Toque el botón de agua caliente rápida para encender y apagar.

Calefacción en,
Agua caliente en

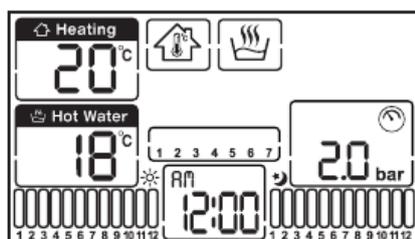

Toque el botón de
agua caliente
rápida

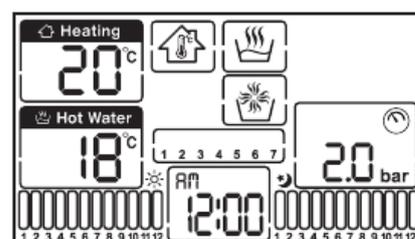

Tanto la calefacción como el
agua caliente están encendidas.


- Cuando el modo de agua caliente rápida está encendido, la caldera funciona para precalentar, aunque no use agua caliente.
- Este modo se desactiva automáticamente después de usar agua caliente o un período de tiempo.

Modo de desconexión (modo anticongelante)

Encendido



Toca el botón
de salir

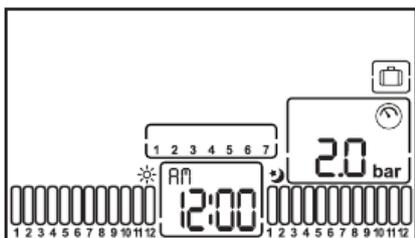


- En el modo de apagado, la caldera y la bomba funcionan para un calentamiento mínimo para mantener las tuberías de la caldera congeladas y estallando cuando la temperatura se enfría.
- Cuando el agua de la caldera no es suficiente, este modo no funcionará. (El código de error E1 aparecerá en la pantalla.)
- Deje que los grifos de agua caliente goteen un poco para evitar que las tuberías de agua caliente se congelen y se quemen.

Precauciones sobre el uso de agua caliente!


- Cuando el volumen de agua caliente es grande, la temperatura del agua caliente puede no ser tan alta como la temperatura establecida. Si es así, reduzca el uso.
- Cuando el volumen de agua caliente es pequeño, la temperatura del agua caliente puede ser muy alta aunque la temperatura establecida sea baja. Si es así, por favor, encienda el agua fría para hacer agua moderada.
- Durante el uso de agua caliente, es incapaz de establecer la temperatura del agua caliente más de 50 °C (para evitar el peligro de quemaduras)

Cómo utilizar (DBR-W31)

Modo de agua caliente rápida

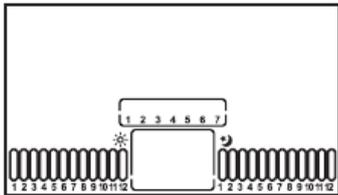


- Apagado

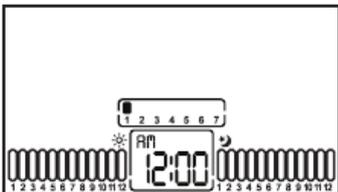


- Toque el botón del temporizador durante más de 3 segundos.




- El icono del reloj y el icono de la semana parpadean.

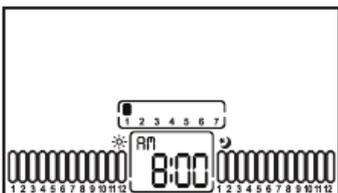

- Ajuste la hora actual con el botón ▲ (Ajuste / Hora / Aumento).

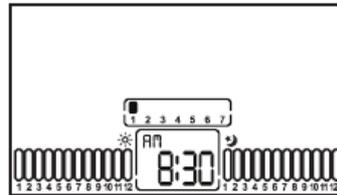


- Ajuste el minuto actual con el botón ▼ (Cancelar / Minuto / Disminuir)

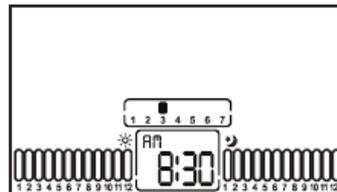

- Ajuste el día con el botón rápido de agua caliente.




- Toque el botón del temporizador.

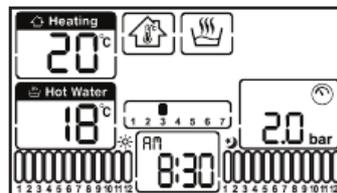

- El controlador de la habitación está encendido y la configuración del reloj ha finalizado.

¡Precaución!

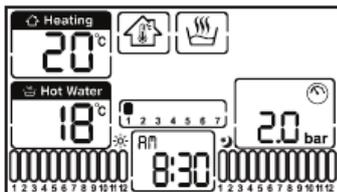


Durante el apagón, el controlador de la habitación funciona con la batería interna durante 2 horas. En caso de corte de energía durante más de 2 horas, reinicie el reloj y la semana.


Cómo utilizar (DBR-W31)

Modo de agua caliente rápida

- Puede configurar el temporizador cada hora y los días de la semana.
- La caldera funciona a tiempo, así que puede ahorrar gas y electricidad.
- Cuando la sección del temporizador de calefacción es blanca, la caldera funciona para un calentamiento continuo. Cuando la sección del temporizador de calefacción está en negro, la caldera funciona sólo durante las horas que ha programado.
- **Ajuste del temporizador (el modo semanal se ajusta como ajuste de fábrica)**
 - 1) Modo semanal: Puede ajustar el temporizador por hora y por días al mismo tiempo. Se repite el ajuste de una semana.
 - 2) Modo de 24 horas: Puede configurar el temporizador cada hora y se repite cada 24 horas.
- **Cómo cambiar el modo de temporizador**
 - Encienda el controlador de la habitación y toque el botón del temporizador durante 3 segundos para cambiar entre el modo semanal y el modo de 24 horas.
 - Cuando se establece el modo semanal, la sección semanal está activada. Cuando el modo de 24 horas está activado, la sección de la semana está desactivada.

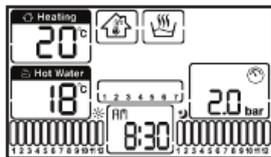

← Toque el botón Temporizador.

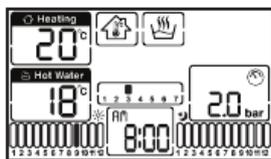


- **El reloj parpadea.**

- **Cancelar**

Al tocar el botón ▽ (Cancelar / Minuto / Disminuir), el temporizador de calentamiento se mueve en el sentido de las agujas del reloj y cancela cualquier temporizador de calentamiento previamente ajustado. (Marcado en blanco)

- **Ajuste**

Al tocar el botón △ (Ajuste / Hora / Aumento), el temporizador de calefacción se mueve en el sentido de las agujas del reloj y ajusta el temporizador cada hora. (Marcado en negro)

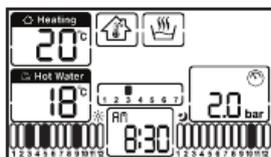


- **Los días de ajuste de semana (sólo para el modo semanal)**

Puede cambiar los días de la semana con el botón de agua caliente rápida cuando el temporizador parpadea. Ajuste por favor el temporizador y cambie los días también.

- **Completar**

Toque el botón del temporizador.

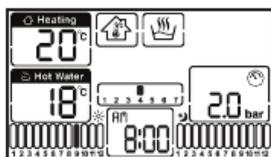


- **Los tiempos de calentamiento ajustados están marcados en negro.**

- **El calentamiento dura 30 minutos y se detiene durante 30 minutos cada 1 hora.**

Cómo utilizar (DBR-W31)

Ajuste de la duración del calentamiento

- Puede controlar la duración de la calefacción cuando el temporizador está encendido.
- El calentamiento dura 30 minutos en 1 hora como ajuste de fábrica. Puede cambiarlo por 15, 30, 45, 60 minutos en 1 hora.

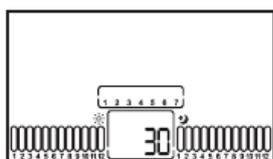

1. "30" (ajuste de fábrica) parpadeará en la pantalla.
2. Elija la duración con el botón Δ (Ajuste / Hora / Aumento) y toque el botón de encendido para completar el ajuste. (La duración cambia en el siguiente orden: 45-60-15-30)